

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Guía rápida

Lobby antivandalico DRC-900LC/RF1



www.commax.com


COMMAX Co.,Ltd.





Establecer tiempo de apertura de puerta


- P – Administración PIN – E – 4 – E – Tiempo de apertura de puerta - E
- Esta característica ajusta el tiempo de la apertura de la puerta.

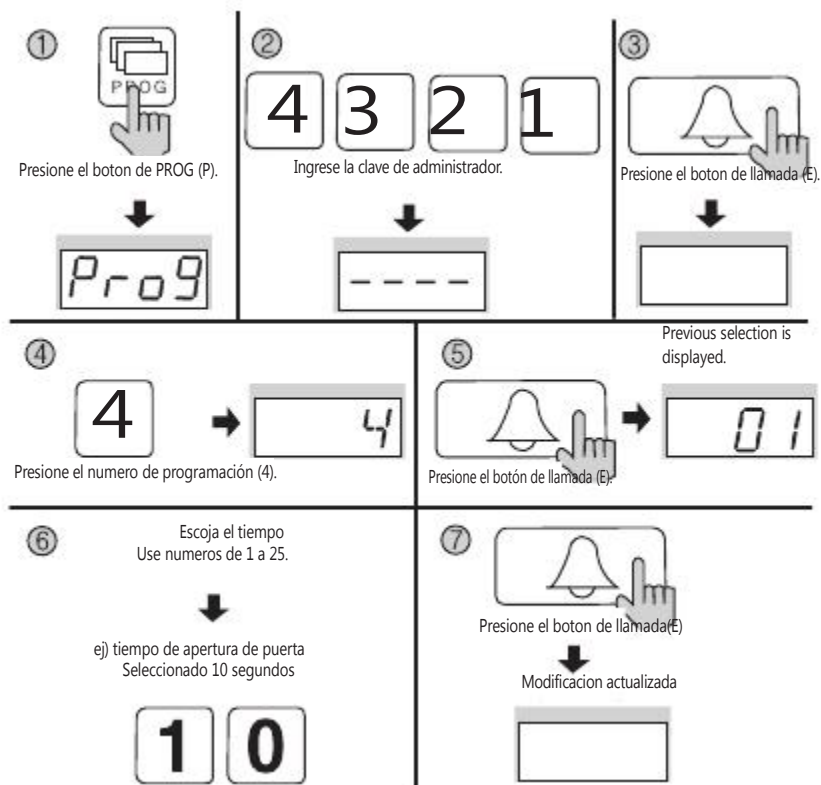




Ingresar numero de vivienda

- P-Administración PIN - E - 15 - E – Número de vivienda - E-Multi Sub numeros - E
- Esta función es para ingresar el numero de la casa con el lobby, en caso de una Estación de guardia no se instala

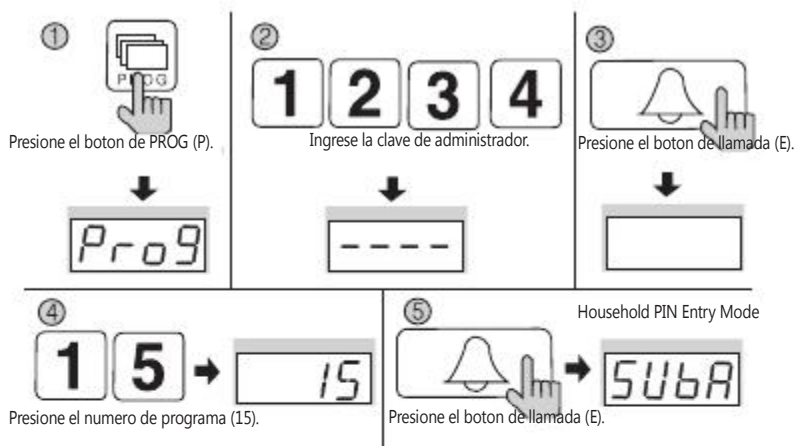

- ⑥ Levante el auricular de la vivienda y presione el boton de guardia para que se enlace con el lobby principal. El numero de la vivienda se desplegara en el lobby.
(Despues, el numero debe de ser cambiado.)



ej) Ingrese primero
1234

- ⑦ Ingrese el numero de la vivienda y presione el boton de PROG.
Ej) Ingrese la unidad como 101



- ⑧ Ingrese el sub numero "0" y presione el boton de llamada (E).
ex) Entering as Master



- ⑨ Siga el mismo procedimiento para otras viviendas. Presione el boton de cancelar (X) para finalizar.



Apertura de puerta usando la contraseña de vivienda

* Numero de vivienda – K – PIN de vivienda - E

① Ingrese el numero de vivienda.

Ej) Para abrir la puerta de la unidad 101



② Presione el boton de la llave.



③ Ingrese el PIN de la vivienda.



④ Presione el boton de la campana.



Presione el boton de llamada (E).



Apertura de puerta usando PIN de administrador

* G – K – Edificio (Adminstrador) PIN - E

Presione el boton de guardia.

①



②

Presione el boton de la llave.



③

Ingrese el PIN de administrador.



④

Presione el boton.



Presione el boton de llamada (E).





Como usar el lobby.

* Llamar a la vivienda desde el lobby

① Presione el numero de vivienda

ej) En caso de que sea el numero 101



② Presione el boton de llamada.

Emite un sonido de llamada



* Apertura de puerta con el PIN de residente

① Presione el numero de residente o vivienda

ej) En caso de que sea el numero 101



② Presione el boton de la llave



③ Presione la contraseña de residente



④ Presione el boton de llamada





Metodo de cableado

Camara de lobby (DRC-900LC)

